



安裝濾網教學

HyperHEPA


1.切斷電源並拆掉兩條鎖臂

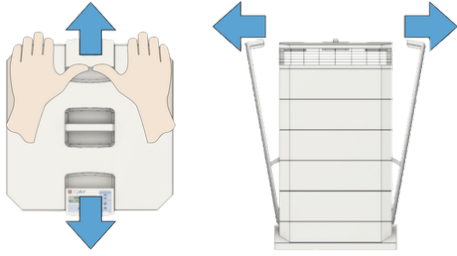


2.卸下頂蓋將頂部外殼提起

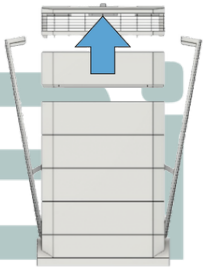


3.將舊的濾網從外殼中取出

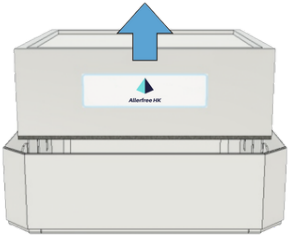


4.將新濾網裝入外殼中TOP
標籤務必朝上

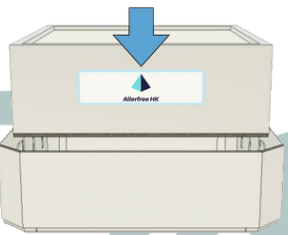

5.重新安裝外殼和頂蓋

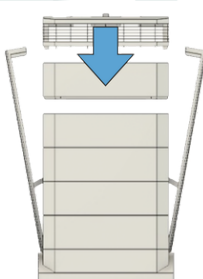


6.安裝鎖臂並重新連接電源

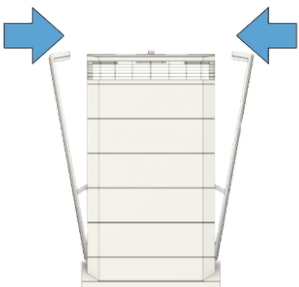


V-Cell


1.切斷電源並拆掉兩條鎖臂

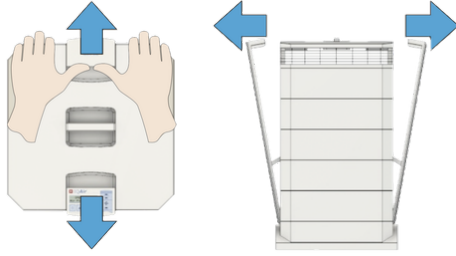


2.卸下頂蓋將頂部外殼提起

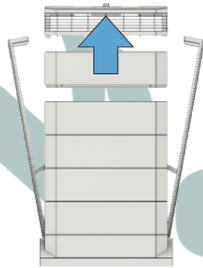


3.將舊的濾網從外殼中取出

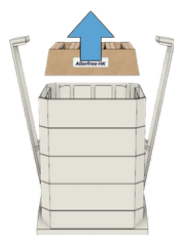

4.將新濾網裝入外殼中TOP
標籤務必朝上

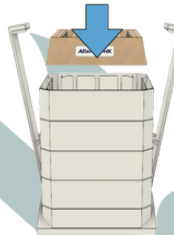

5.重新安裝外殼和頂蓋

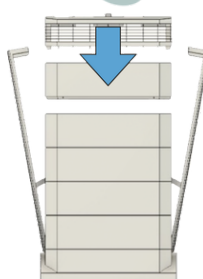


6.安裝鎖臂並重新連接電源




PreMax


1.切斷電源並拆掉兩條鎖臂

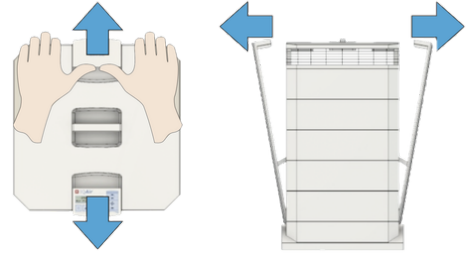


2.將Pre Filter的外殼滑出

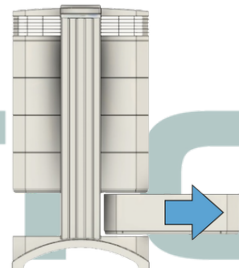


3.拆下四條塑料夾鉗將濾網
從外殼中取出

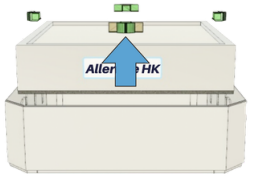


4.安裝新的濾網和綠色夾鉗
TOP標籤必須向上

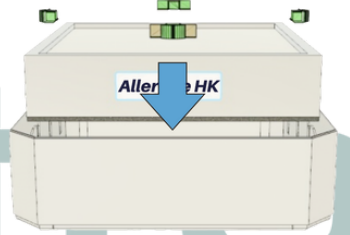

5.將外殼滑回原位

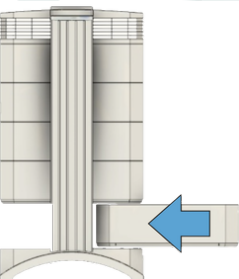

6.安裝鎖臂並重新連接電源

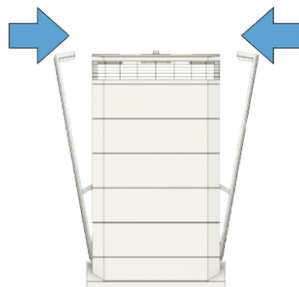

重置濾網壽命計數器

HyperHEPA




1. 按MENU按鈕7次，直至顯示NEW FILTER
2. 按住ENTER按鈕，直至出現閃爍的游標
3. 按住按鈕，直至顯示HyperHEPA或HyperHEPA的數字#
4. 按下ENTER按鈕
5. 如果指示燈正確地閃爍，請按 ENTER 確認。否則請按MENU取消，然後從步驟1重新開始。在藍色顯示屏上，紅色HyperHEPA提示燈將會閃爍

V-Cell

1. 按MENU按鈕7次，直至顯示NEW FILTER
2. 按住ENTER按鈕，直至出現閃爍的游標
3. 按住按鈕，直至顯示V-Cell或數字2
4. 按下ENTER按鈕
5. 如果指示燈正確地閃爍，請按ENTER確認。否則請按MENU取消，然後從步驟1重新開始。在藍色顯示屏上，紅色V-Cell提示燈將會閃爍

PreMax

1. 按MENU按鈕7次，直至顯示NEW FILTER
2. 按住ENTER按鈕，直至出現閃爍的游標
3. 按住按鈕，直至顯示PreMax或數字1
4. 按下ENTER按鈕
5. 如果指示燈正確地閃爍，請按ENTER確認。否則請按MENU取消，然後從步驟1重新開始

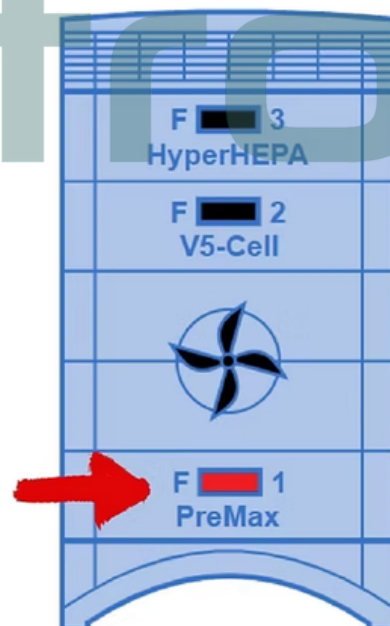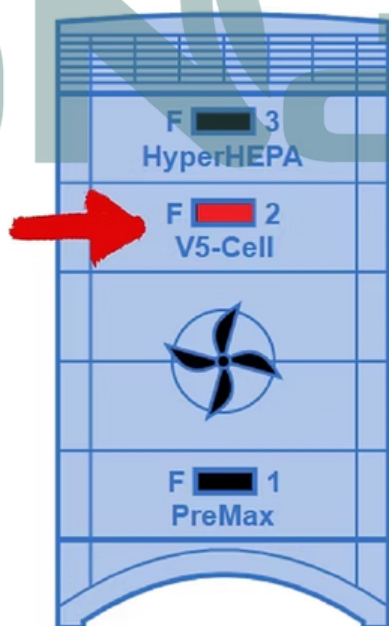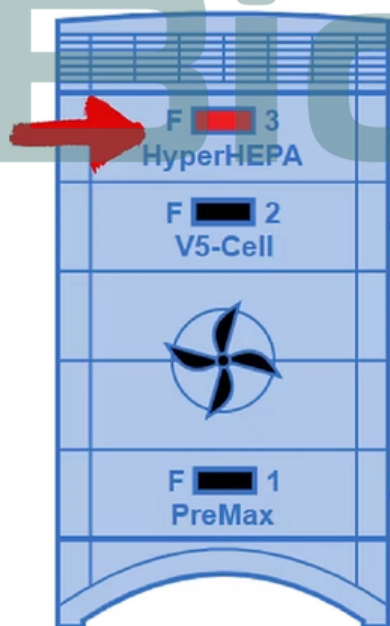

備註: E=YES M=Cancel